


CM1200 Conlan MF læser med NOX CMU busenhed

Funktion:

Kort + PIN: Præsenter et 13.56 Mhz kort. Den læste kortkode sendes til CMU. Tast PIN kode, afslut med #: Hvert ciffer overføres til CMU. (Tastatur-hhv. kortlæserens aktivitet udelukker hinanden indbyrdes.)

Kort: Den aflæste kortkode overføres automatisk til CMU.

Kode: Tast kode, afslut med # (hvert tastetryk overføres til CMU).

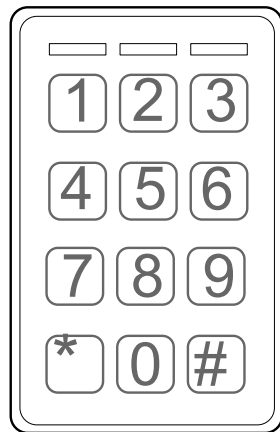


LED Klemme 7 lav (til): Rød.

Klemme 10 ÷ (til): Grøn (grøn

LED følger dørlås, relæ styrer ÷)

Buzzer Klemme 3 Høj: tavs

Klemme 3 lav (til): lyd

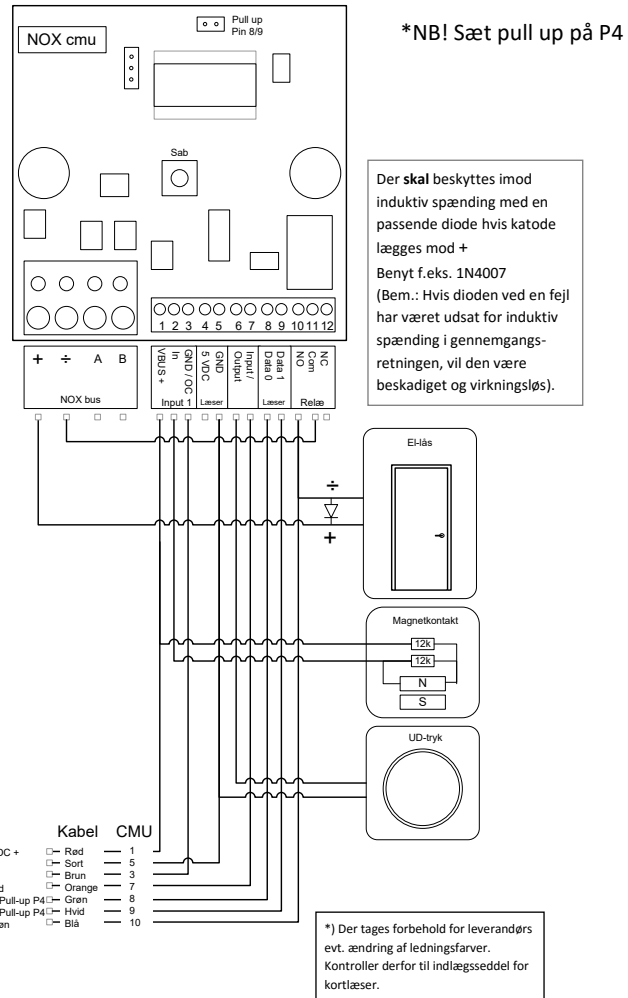

CMU kodegenerering:

Kortkode: I eksemplet læses bit 0 til 31 hvilket er afstemt med bordkortlæserens funktion.

Tastatur: Der skal læses bit 0 til 3.

Tip!
Når centralen er i service, vises i det blå Nox Terminal-vindue de hele bitstreng fra kortlæseren.