

iCLASS RK40 (RK40CKN/TN) Wiegand læser med NOX CMU busenhed

Funktion:


Kort + PIN: Præsenterer et 13.56 Mhz kort (læseafstand 25 mm). Den læste kortkode sendes til CMU. Tast PIN kode: Hvert ciffer overføres til CMU. (Tastatur- hhv. kortlæsers aktivitet udelukker hinanden indbyrdes.)

Kort: Den aflæste kortkode overføres automatisk til CMU.


Kode: Tast kode, afslut med # (hvert tastetryk overføres til CMU).

LED Klemme 7 høj: Grøn.
Klemme 7 lav: Rød.

Buzzer Klemme 3 Høj: tavs
Klemme 3 lav: lyd

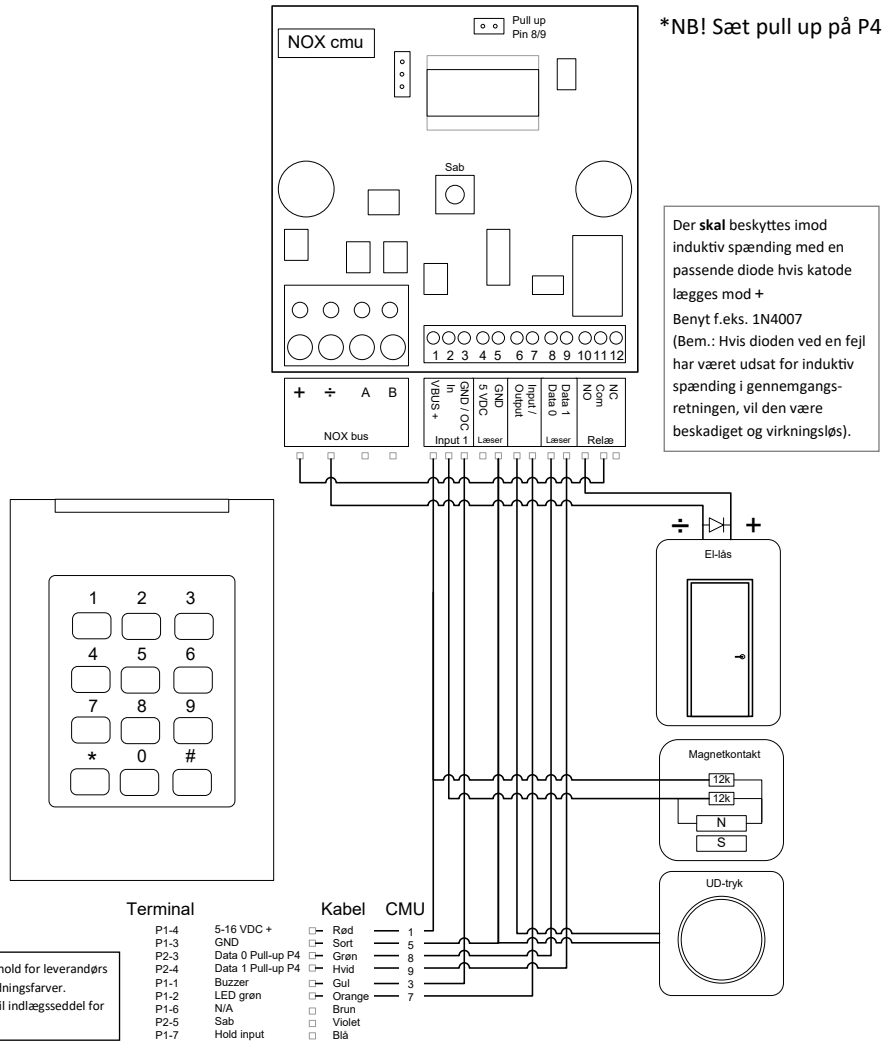

*) Der tages forbehold for leverandørs evt. ændring af ledningsfarver. Kontroller derfor til indlægseddelen for kortlæser.

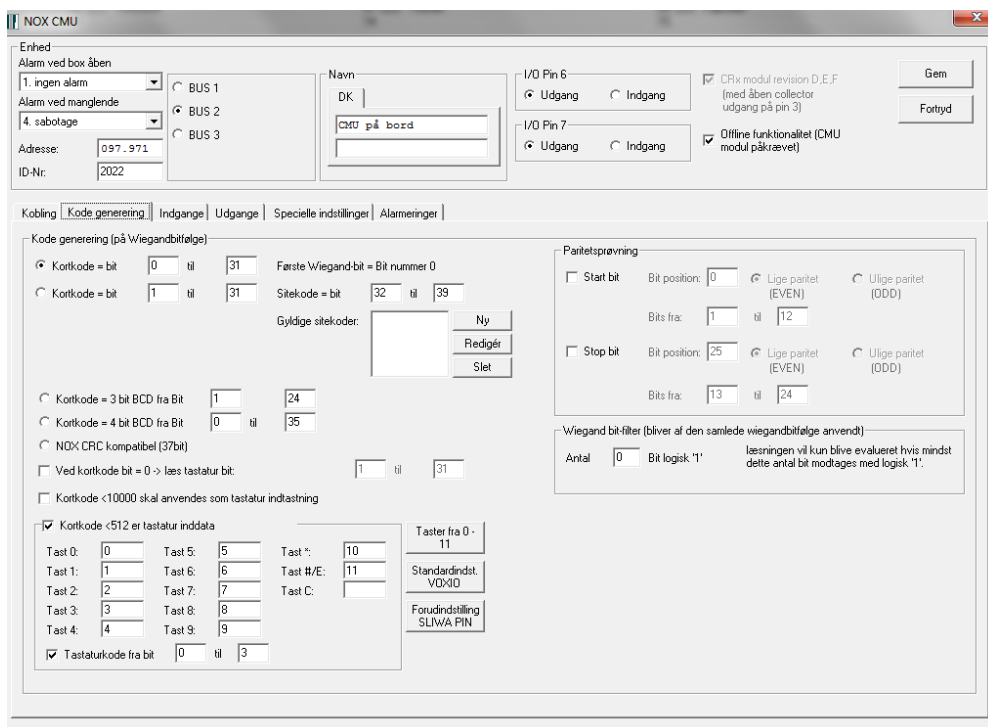

CMU kodegenerering:

Kortkode: I eksemplet læses bit 0 til 31 hvilket er afstemt med bordkortlæsersens funktion.

Tastatur: Der skal læses bit 0 til 3.

Tip! Når centralen er i service, vises i det blå Nox Terminal-vindue de hele bitstreng fra kortlæseren.